


Bauen Sie die originalen Sitze inklusive der originalen Sitzschienen aus.

Befestigen Sie die Konsole (Art.-Nr. 760) an den originalen Befestigungspunkten.

Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsgurtaufnahmen nach hinten und außen zeigen.

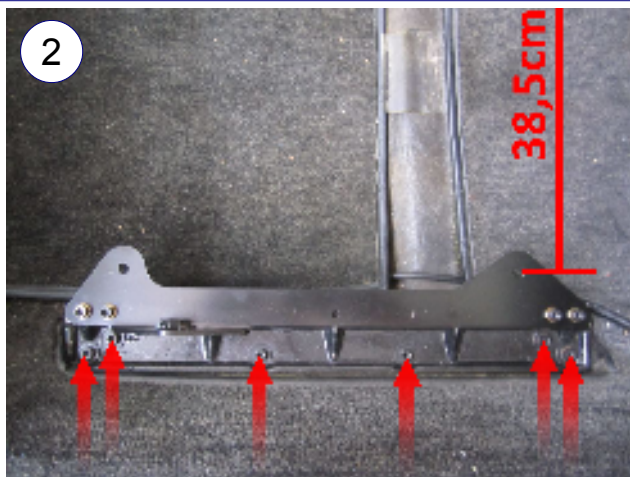

2

Bei der äußeren Aufnahme können Sie durch lösen der Schrauben (siehe Pfeile) die Konsolen verschieben. Das Maß zwischen den Befestigungspunkten der Sitzschienen sollte danach 38,5cm betragen (Lochmitte).



3


Befestigen Sie die Sitze mit montierter Schiene. (Siehe ggf. "Einbaueinleitung: Montage Sitzschienen")



Detail Befestigung vorn



Detail Befestigung hinten

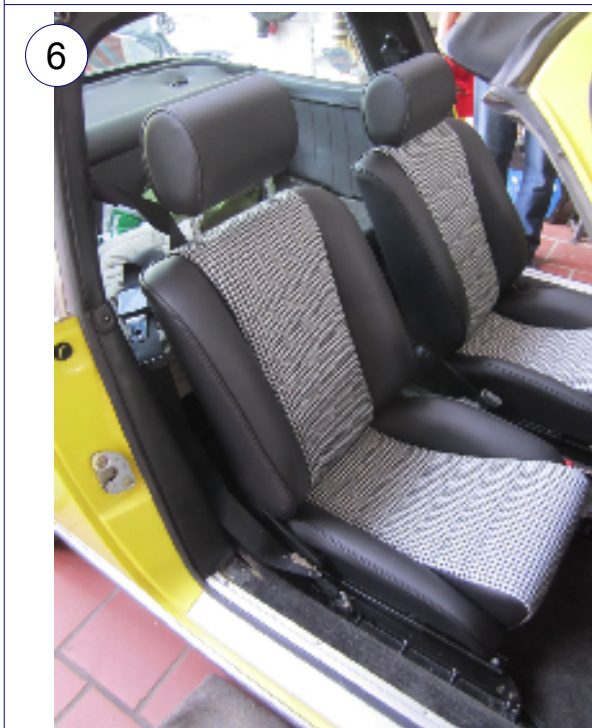

Fertig montiert.

BF Torino B85 in Porsche 911 F Modell